

vtech®

Manual de instrucciones



Pastelería y barbacoa de la superchef



© 2015 VTech
Impreso en China
91-003080-001 (SP)

Queridos padres:


En VTech® sabemos que los niños tienen la capacidad de hacer grandes cosas. Esta es la razón por la que nuestros juguetes electrónicos educativos se diseñan de tal modo que ayudan a desarrollar y estimular la inteligencia de los niños y les permiten aprender y ejercitar numerosas habilidades. Ya sea para aprender letras o números, identificar colores y figuras, o estimular los sentidos con música y luces, todos los productos de VTech® incorporan avanzadas tecnologías y están adaptados al currículo escolar para motivar a los niños de todas las edades a alcanzar su máximo potencial. Para más información sobre nuestros productos, visite la página web: www.vtech.es

INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar la **Pastelería y barbacoa de la superchef de VTech®!**


Este escenario transformable incluye una pastelería y una barbacoa de la superchef para que Clementine viva su sueño de convertirse en superchef.

Además, Clementine interactúa con otros escenarios de la colección. ¡Colecciónelos y diviértase con el mundo de las Flipsies!

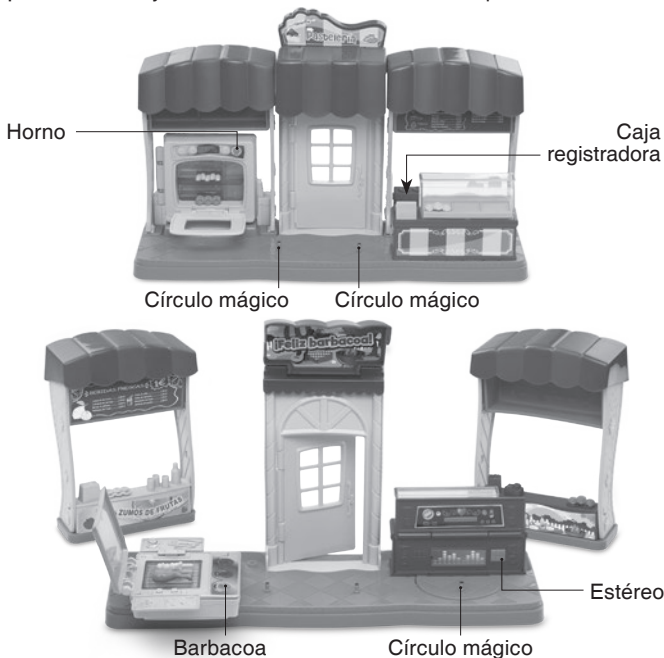


INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un juguete **Clementine**, personaje de la colección **Flipsies**

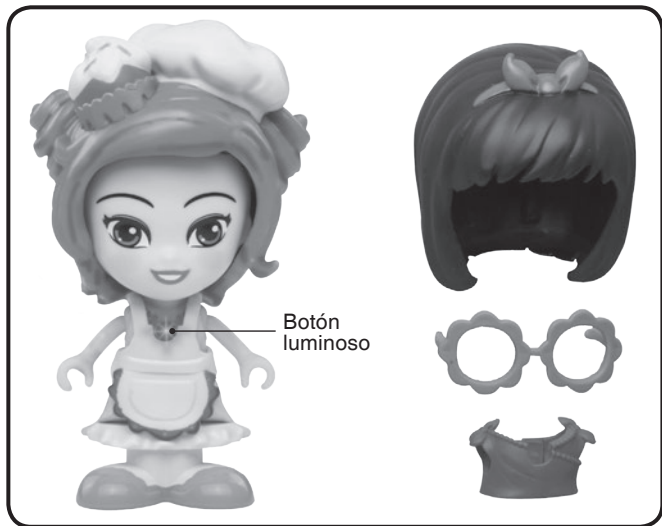

- Accesorios

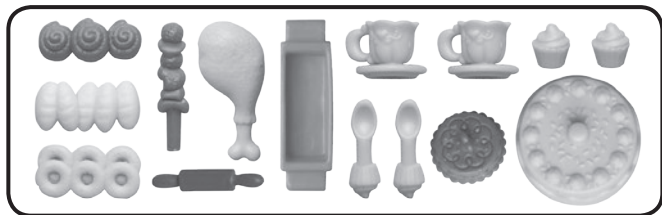

- Sillas, mesa y sombrilla



- Una mesa de pastelería



- Un menú




- Una **Pastelería y barbacoa de la superchef**
- Un manual de instrucciones

ADVERTENCIAS:

- Todos los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres y etiquetas, no son parte de este juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo.
- Usar bajo la vigilancia de un adulto.

Nota: Conserve el manual. Contiene información importante.


SISTEMA DE SUJECIÓN DEL EMBALAJE

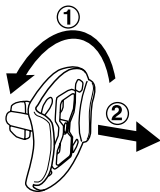

- ① Gire el sistema de sujeción en sentido contrario a las agujas del reloj.
- ② Tire de él hacia afuera, ya no lo necesitará más.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte trasera de la cabeza del personaje. Utilice un destornillador para aflojar el tornillo.
2. Coloque 3 pilas de botón nuevas (LR44) según muestra el diagrama que encontrará en el compartimento de las pilas. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.

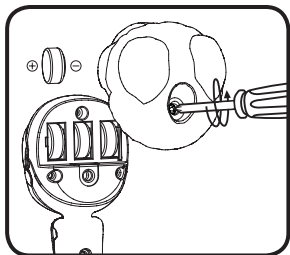

3. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

Nota: Si el juguete no responde al encenderlo, coloque pilas nuevas e inténtelo otra vez.

ADVERTENCIA

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas o pilas recargables (Ni-MH) con carga completa de alta calidad para un mejor rendimiento.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- No utilice pilas deterioradas.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Retire las pilas usadas del juguete.

- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No acerque ni tire las pilas al fuego. No intente recargar pilas normales.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



CARACTERÍSTICAS

BOTÓN LUMINOSO

Pulse el botón situado en el collar de Clementine para que la muñeca responda con frases divertidas. El botón se iluminará con el sonido.



ACTIVIDADES

Pastelería

1. Coloque a Clementine en el **círculo mágico** para ver luces y escuchar frases y sonidos divertidos.



Al colocar dos personajes en los **círculos mágicos**, tendrán una conversación (de venta por separado).



2. Pulse el botón del **horno** para escuchar un sonido divertido después de colocar un personaje de la colección en el **círculo mágico**.



3. Pulse el botón de la **caja registradora** para escuchar un sonido divertido después de colocar un personaje de la colección en el **círculo mágico**.



Barbacoa de la superchef

1. Coloque a Clementine en los **círculos mágicos** para ver luces y escuchar frases y sonidos divertidos.



Al colocar dos personajes en los **círculos mágicos**, tendrán una conversación (de venta por separado).



2. Pulse el botón de la **barbacoa** para escuchar un sonido divertido después de colocar un personaje de la colección en el **círculo mágico**.




3. Pulse el botón del **estéreo** para escuchar música después de colocar un personaje de la colección en el **círculo mágico**.




CÓMO TRANSFORMAR LA PASTERÍA EN BARBACOA DE LA SUPERCHEF


1. Pastelería.

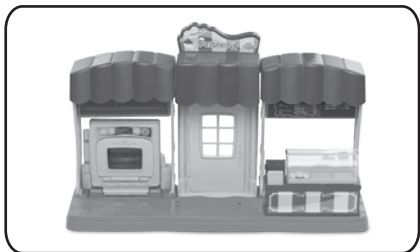


2. Baje el horno y abra las tres cubiertas para transformarlo en barbacoa.

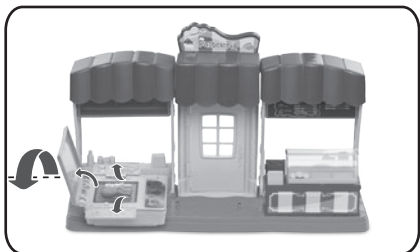

3. Retire las piezas izquierda y derecha.

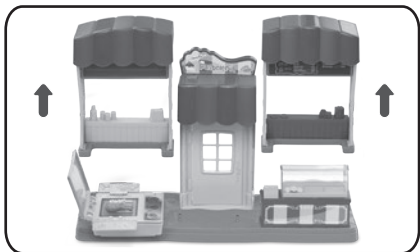

4. Gire las piezas izquierda y derecha.

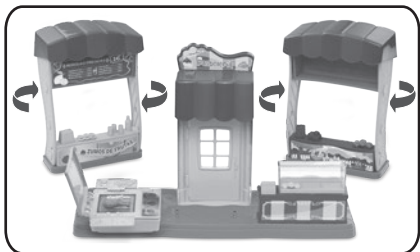

5. Gire el mostrador para transformarlo en estéreo y suba la tapa.



6. Suba el toldo de la puerta.



Nota: Para transformar la barbacoa de la superchef en pastelería, revierta el orden de los pasos.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor siga estos pasos:

- Retire el personaje del **círculo mágico** y pruebe otra vez.
- Apague el juguete.
- Quite las pilas.
- Deje que la unidad repose durante unos minutos y vuelva a poner las pilas. Encienda el juguete; ahora debería funcionar.
- Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema persiste, por favor póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 91 312 07 70 (válido únicamente en España) o del correo electrónico: informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.



PRODUCTO
LED CLASE 1



TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los **2 años** siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com

Tel.: 91 312 07 70

Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO



Para poder atenderle con la mayor brevedad posible,
le agradeceremos especifique a continuación las anomalías
detectadas en el producto, después de haber verificado el
estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.

Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.

